



ダウンライト取付用の穴あけ作業に!



商品紹介動画

特長

カス抜き機構により
カス取り作業の軽減



- 防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。
- 専用ホールソーの取り替えもワンタッチで簡単。

用途


- ◆DBC:石膏ボード、ジプトン、木材等の穴あけ。
- ◆DWBH:石綿板、軽カル板等の穴あけ。

使用電動機


電気ドリル(回転専用)

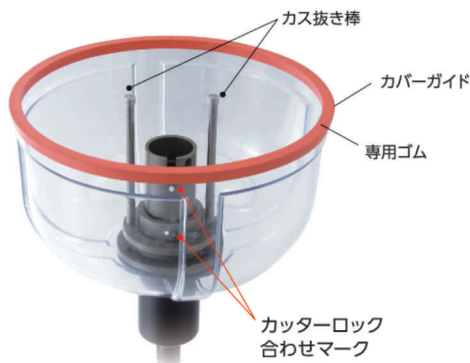


■ホールソーの取付方法

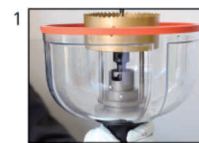

1 ホールソーのカス抜き穴に、本体のカス抜き棒2本を真直ぐ差込みます。

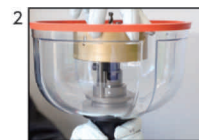

2 ホールソーが深く入る位置まで軽く回します。

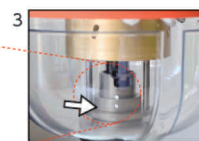



3 ホールソーを回してホールソーロック合わせマークを上下合わせます。



4 押さえ込みながら左に回す
ホールソーを押しながらロック溝にロックネジが入る位置まで回しロック溝に沿って左に回して取り付け完了です。



5 セット完了です。
※取り外しは上記の逆の手順です。

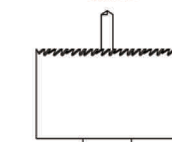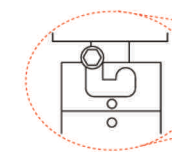

★75φ未満のサイズはカス抜き棒を外してください。